


# Empfänger für Funkaußensensoren

Typ 100 - 146

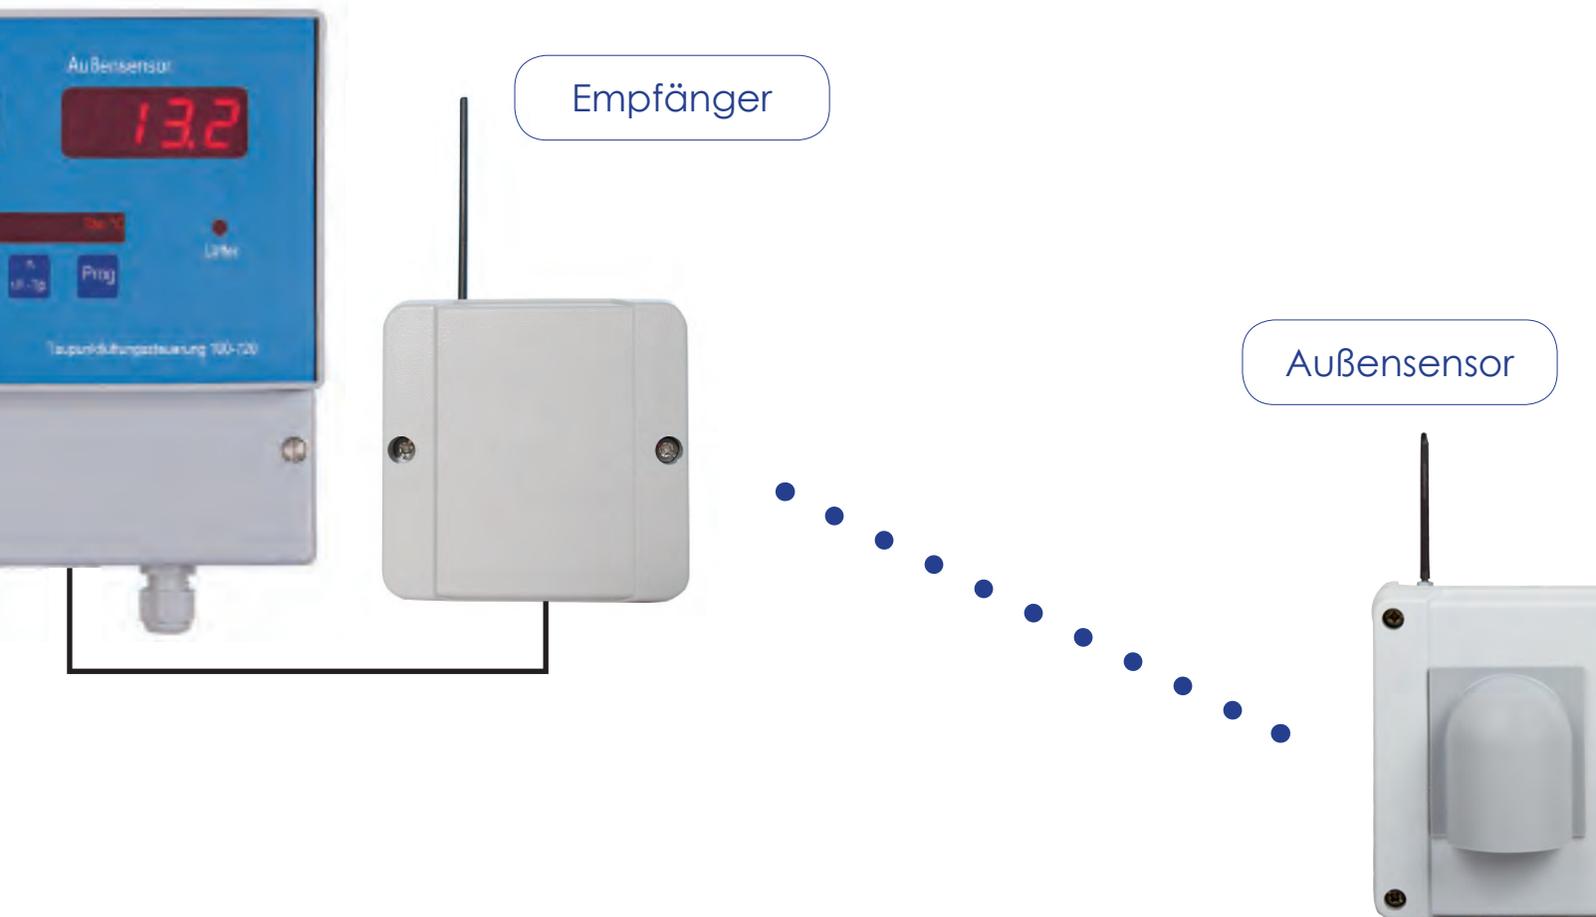

Der Empfänger ist bereits im Lieferumfang der Funkaußensensoren 100-144 sowie 100-145 enthalten. Möchten Sie mehrere Lüftungssteuerungen mit einem Funk-Außensensor betreiben, so benötigen Sie für die jeweils weiteren Lüftungssteuerungen lediglich einen zusätzlichen Empfänger Typ 100-146.

Die Funkreichweite wird lt. Hersteller mit 30 Metern angegeben. Je nach Bebauung und Wandstärken kann die Reichweite auch kürzer sein. Deshalb empfehlen wir den Montageort vorher zu testen. Die Funkstrecke arbeitet auf einer frei zugelassenen Funkfrequenz von 865 MHz.

Art.Nr.	Beschreibung
100 - 144	Funkgesteuerter Außensensor (inkl. 1 Empfänger) mit Akku & Solarzelle
100 - 145	Funkgesteuerter Außensensor (inkl. 1 Empfänger) für 230V Anschluss
100 - 146	zusätzl. Empfänger (bei mehreren Steuerungen je Steuerung erforderlich)